

KitAlarm EASY

Kit alarme sans fil

Wireless alarm kit
Kit allarme senza fili
Kit alarma sin cable



sirène
intégrée



portée 50m
en champ libre



100 dB



détection
de mouvement
5m

KitAlarm EASY SAL0046



SOMMAIRE

A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
B1 - Contenu du kit / Dimensions	3
B2 - Présentation du produit.....	4
C- Installation / Fonctionnalités	4
D- Caractéristiques techniques	11
E- Assistance téléphonique	12
F- Garantie	12
G- Avertissements	12

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions



Sirène principale



Détecteur d'ouverture



Détecteur de mouvement + support



Télécommande



Transformateur 5Vdc 0,5A



Autocollant d'avertissement




Visserie

B2- Présentation du produit



La sirène principale a 2 fonctions : contrôleur et récepteur. Les capteurs sont programmés et connectés par défaut à la sirène principale. Ils ne nécessitent aucun réglage. Si l'un des capteurs (ouverture ou mouvement) détecte une intrusion, la sirène principale active une alarme allant jusqu'à 100 dB et clignote rouge. La télécommande permet d'activer ou de désactiver l'alarme.

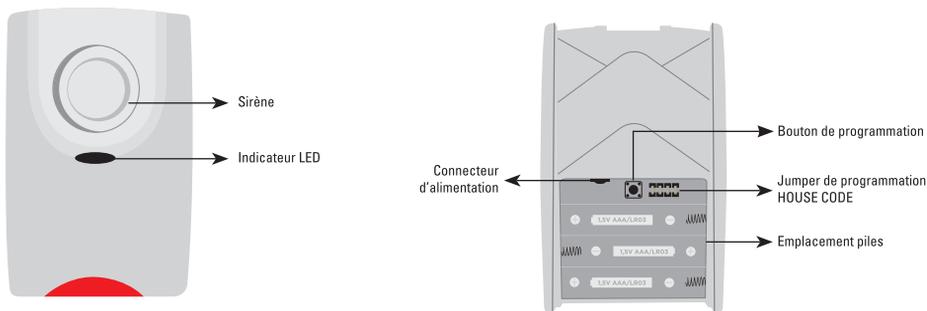

C- INSTALLATION / FONCTIONNALITÉS


C1- Installation de la sirène principale

1




Retirer la vis et enlever le support mural

2

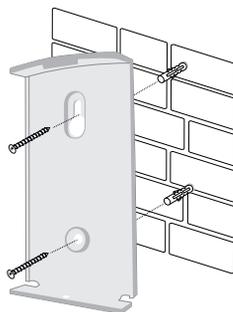


Fixer le support mural

3

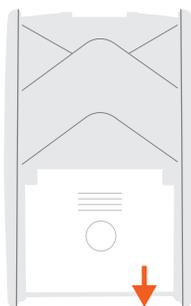


Retirer le cache piles

4

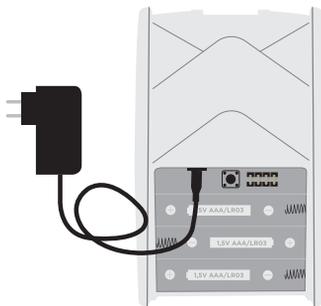


Brancher l'adaptateur secteur
Possibilité d'insérer 3 piles AAA LR03
(non fournies utiles en cas de coupure de courant)

5

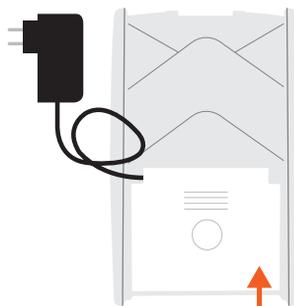

Remettre le cache piles


6

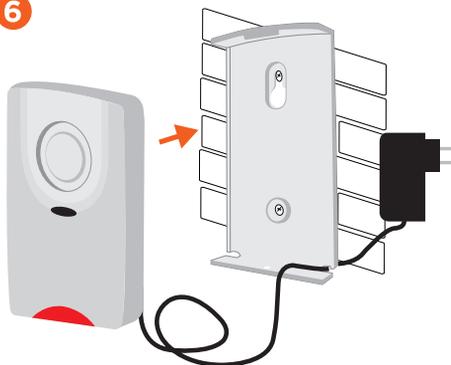

Clipser le boîtier au support mural



Procéder à la programmation des télécommandes avant de remettre le cache pile.

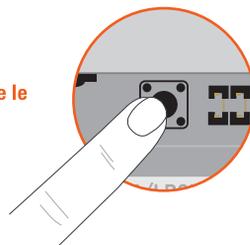


C2- Installation de la télécommande

Avant la première utilisation, retirer la languette sur la droite de votre télécommande.



C3- Programmation de la télécommande

1

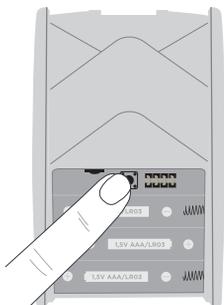


Appuyer 1x (un bip retentit)

2




Appuyer sur une touche de la télécommande que vous souhaitez programmer (un bip retentit)

3

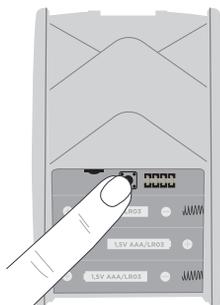

Appuyer 1x pour sortir de la programmation (un bip retentit)

Supprimer la mémoire des télécommandes

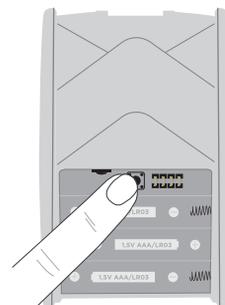





- Appuyer et maintenir le bouton : 1 premier BIP se fait entendre.
- Maintenir appuyé : après 5 secondes vous entendrez un 2^{ème} BIP.
- Continuer d'appuyer : après environ 3 secondes, un 3^{ème} BIP retentit indiquant la fin de la procédure (toutes les télécommandes ont été supprimées)





Si aucune action n'est effectuée pendant 20s en mode Programmation, la sirène principale sort automatiquement du mode Programmation


C4- Installation du détecteur d'ouverture

Le détecteur d'ouverture s'installe sur une porte ou une fenêtre en intérieur uniquement afin de protéger les points d'entrée les plus vulnérables.

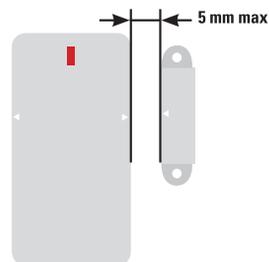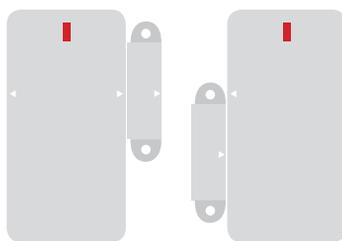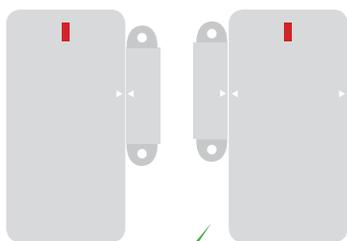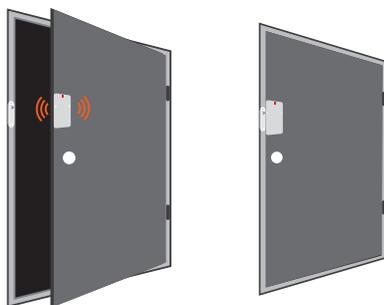

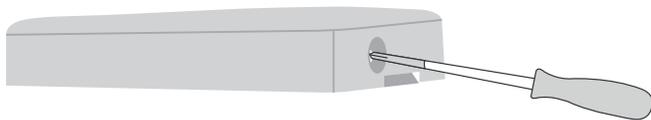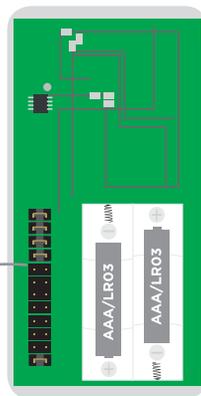1**2**

2 piles AAA LR03 (fournies)

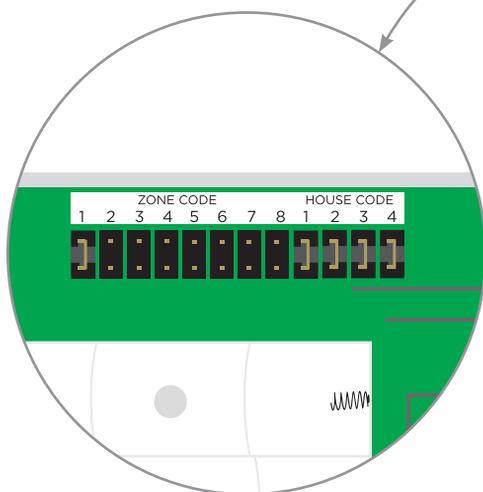

Zone code : Non utilisé
House code : Code par défaut (1111)

Pour un réglage spécifique de « **HOUSE CODE** » voir page 10 « Réglage du Zone code et House »





C5- Installation du détecteur de mouvement

Le détecteur de mouvement s'installe en intérieur dans une pièce vulnérable et envoie un signal à la sirène principale si un mouvement est détecté.

A positionner loin des sources de chaleur importantes (four, cheminée, radiateur, ...), de la lumière directe du soleil et des objets métalliques pouvant interférer sur le signal.




Entre 1.8m
et 2.4m

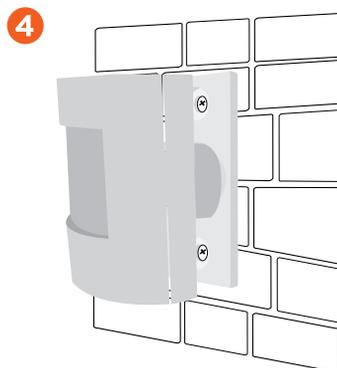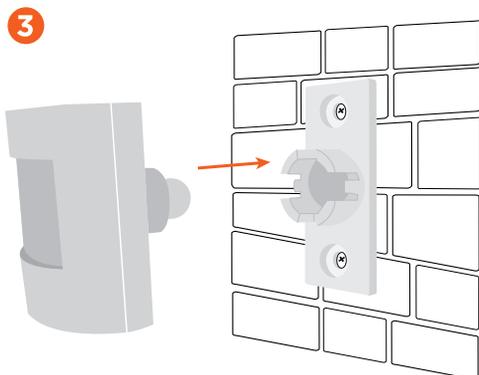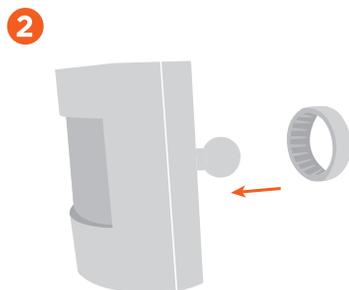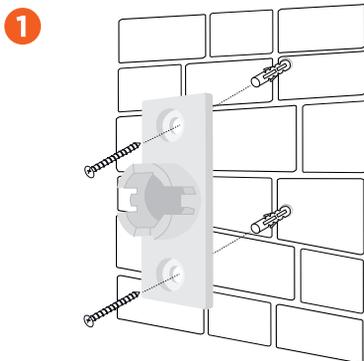


Une fois fixé au mur, clipser la rondelle dans le support mural

Une fois fixé au mur, vous pouvez régler la portée

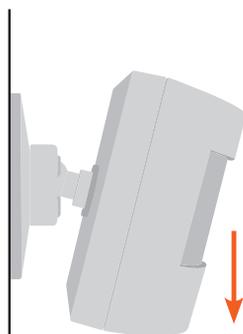

Diminuer la portée

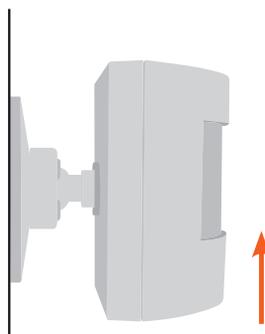


Augmenter la portée



A la mise sous tension, le détecteur de mouvement passe en mode TEST pendant 10 minutes; les mouvements sont captés toutes les 10 secondes afin de vérifier qu'il est bien positionné.

C6- Fonctionnement du détecteur de mouvement

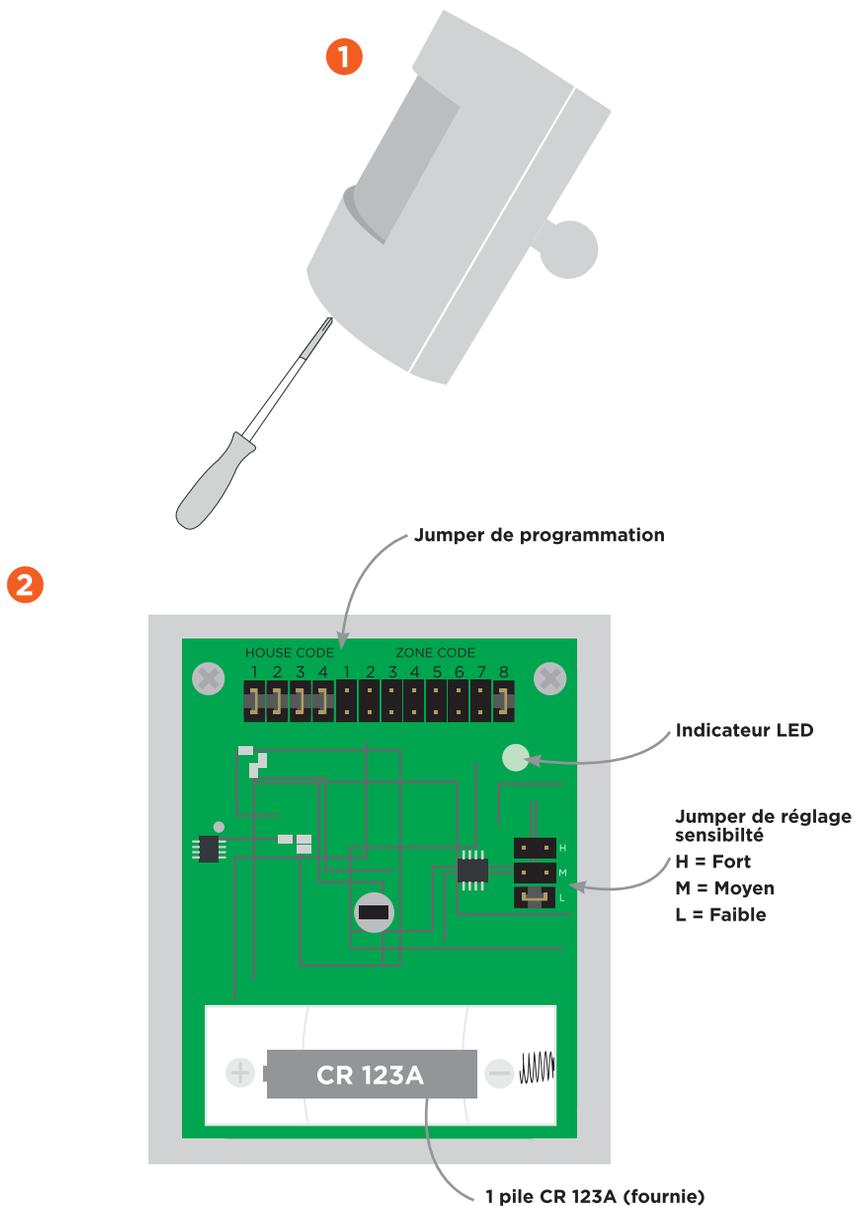


Le détecteur de mouvement possède une fonction pour économiser l'énergie de la pile. Après chaque mouvement détecté, il passe en mode veille pendant 3 minutes.

C7- Réglage du zone code et house code

HOUSE CODE :

House code permet de régler le canal de la fréquence afin que chaque élément communique avec la sirène principale. Il faut impérativement le même « HOUSE CODE » sur chaque élément (sirène principale, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement et télécommande).

Sur la sirène principale, le détecteur d'ouverture et le détecteur de mouvement, le réglage se fait avec des cavaliers/jumpers.

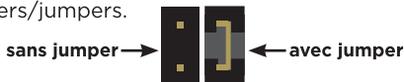

En revanche, le réglage sur la télécommande se fait grâce à des micros interrupteurs.

Par défaut le House Code est 1111, il ne doit pas être changé, sauf dans le cas d'interférence (problème de communication) ou en cas de déclenchement intempestif de la sirène principale.

Il existe 16 combinaisons « HOUSE CODE » possibles :

	Réglage télécommande				Réglage sirène principale / détecteur d'ouverture et de mouvement			
	1	2	3	4	1	2	3	4
ON 1 2 3 4	0	0	0	0	0	0	0	0
ON 1 2 3 4	0	0	0	1	0	0	0	1
ON 1 2 3 4	0	0	1	0	0	0	1	0
ON 1 2 3 4	0	0	1	1	0	0	1	1
ON 1 2 3 4	0	1	0	0	0	1	0	0
ON 1 2 3 4	0	1	0	1	0	1	0	1
ON 1 2 3 4	0	1	1	0	0	1	1	0
ON 1 2 3 4	0	1	1	1	0	1	1	1
ON 1 2 3 4	1	0	0	0	1	0	0	0
ON 1 2 3 4	1	0	0	1	1	0	0	1
ON 1 2 3 4	1	0	1	0	1	0	1	0
ON 1 2 3 4	1	0	1	1	1	0	1	1
ON 1 2 3 4	1	1	0	0	1	1	0	0
ON 1 2 3 4	1	1	0	1	1	1	0	1
ON 1 2 3 4	1	1	1	0	1	1	1	0
ON 1 2 3 4	1	1	1	1	1	1	1	1

← Code par défaut

ZONE CODE :


Non utilisé pour ce kit alarme.

C8- Fonctionnement du kit alarme

Armement sans délai d'entrée

Vous disposez de 15 secondes après armement pour rejoindre votre chambre à coucher, mais vous devez la désactiver dès votre réveil. Ainsi la nuit, l'alarme se déclenche à la moindre détection de mouvement.

 **Désarmement**
(désarmer l'alarme)

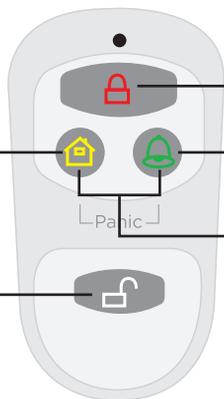

 **Armement avec délai d'entrée**
Lorsque vous vous absentez vous disposez de 15 secondes après armement pour sortir sans déclencher l'alarme, puis de 10 secondes lorsque vous revenez.

 **Alerte**
(double bip sur la sirène principale)

  **Panique**
(appui simultané)

Durée de la sirène lors du déclenchement = 3mn  **ou**  **ou**  **+**  avec led rouge clignotante.
Lorsqu'on passe du mode  au mode  la sirène émet 2 bips pour confirmer.

C9- Piles faibles

Remplacer les piles immédiatement dès que le voyant rouge se met à clignoter lentement sur la sirène principale, le détecteur d'ouverture ou le détecteur de mouvement.

D- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrale / sirène

Puissance	100 dB
Fréquence	868 MHz

Télécommandes

Portée	50 m en champ libre
Fréquence	433 / 868 MHz

Détecteur d'ouverture

Fréquence	433 / 868 MHz
-----------	---------------

Détecteur de mouvement

Détection de mouvement	5 m
Fréquence	433 / 868 MHz

E- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : **scs-sentinel.com**

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.

F- GARANTIE



N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie dans le mois suivant votre achat en vous rendant sur notre site internet : **www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration**.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

G- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez-pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

TABLE OF CONTENTS

A- Safety instructions	13
B- Description	13
B1 - Content / Dimensions	13
B2 - Components	14
C- Wiring / Installing	14
D- Technical features	21
E- Warranty	22
F- Warnings	22

A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.

B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions



Main siren



Opening sensor



Motion sensor
+ support



Remote control



Transformer
5Vdc 0,5A



Warning sticker





Screws

B2- Components



The main siren has 2 functions : controller & receiver.

The sensors are programmed and connected by default to the main siren. No settings are required. If one of the sensors (opening or motion sensor) detects an intrusion, the main siren activates a powerful alarm (100 dB) and flashes in red. The remote control activates ou deactivates the main siren.

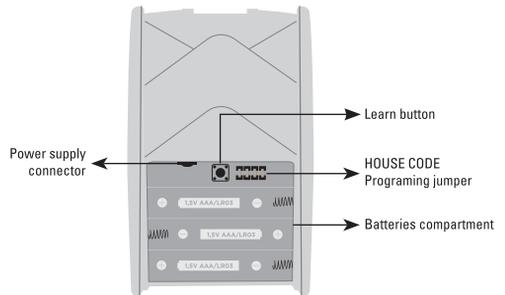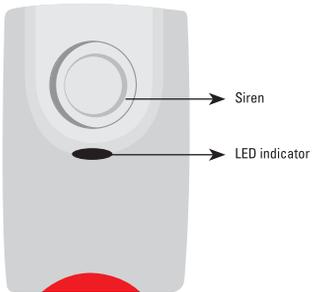

C- WIRING / INSTALLING


C1- Main siren installing

1




Remove the screw and the wall support

2

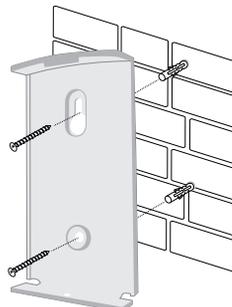


Fix the wall support

3

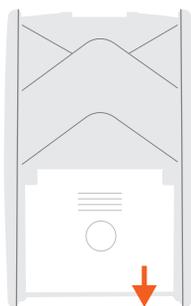


Remove the batteries cover

4

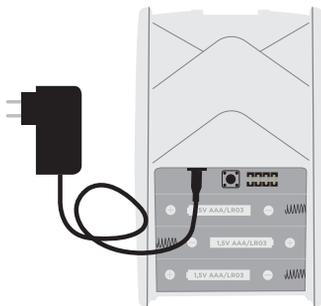


Connect the power adapter (optional back-up batteries x3 LR03 AAA 1,5V - not supplied)

5

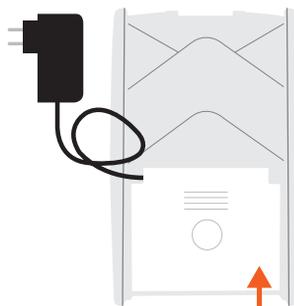

Put the batteries cover


6

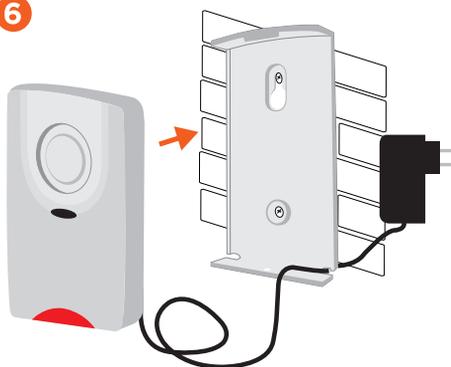

Clip the box to the wall support



Program the remote control before putting the batteries cover.

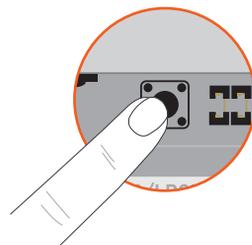


C2- Remote control installing

Before the first use, remove the tab on the right of the remote control.



C3- Remote control programming

1

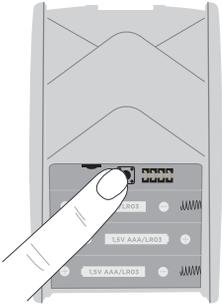


Push 1 time (a beep is ringing)

2




Push on the remote control touch you'd like to program (a beep is ringing)

3

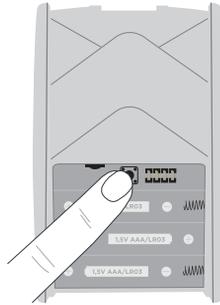

Push 1 time to get out the programming (a beep is ringing)

Delete the remotes control memory

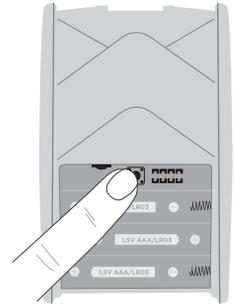





- Push and maintain the button : a first beep is ringing..
- Press & hold : after 5 seconds you'll hear a second beep.
- Continue to press : after about 3 seconds, a third beep is ringing indicating the end of the process (all the remote control have been deleted)





If no action is done during 20s on Programming Mode, the main siren gets out automatically from the Programming Mode.


C4- Opening sensor installing

The opening sensor is clamped onto a door or a window indoor only in order to protect the entry points the most vulnerable.

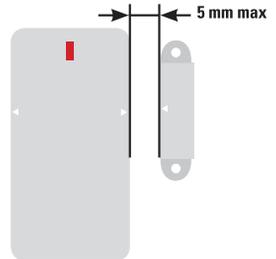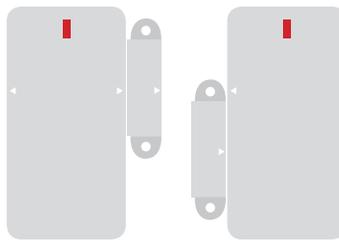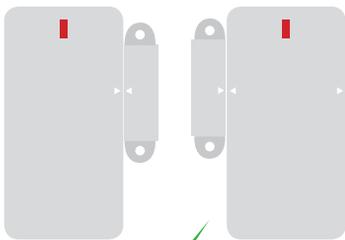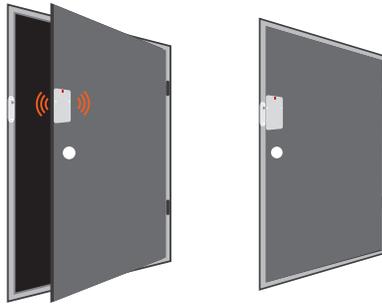

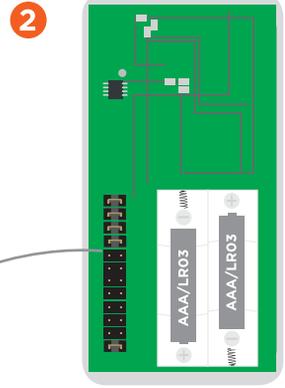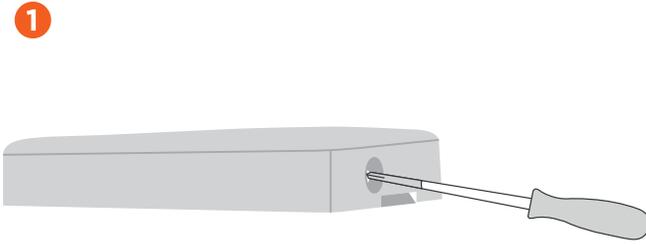

2 batteries AAA LR03 (supplied)

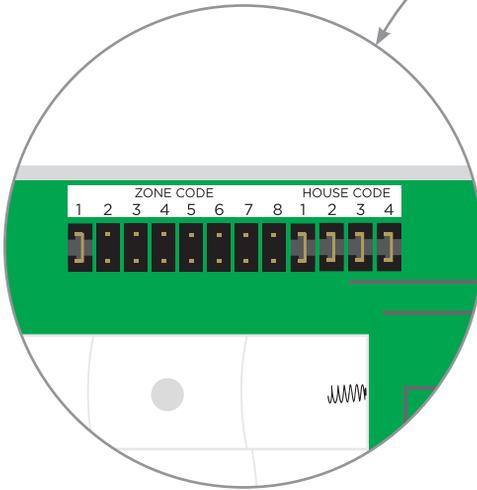






ZONE CODE : not used
HOUSE CODE : Code by default (1111)

For a specific setting of **«HOUSE CODE»**, see page 20
 «Setting of code Zone and House»

C5- Motion sensor installing


Motion sensor is clamped onto a vulnerable indoor place and send a signal to the main siren if a moving is detected. Motion sensor is clamped onto a vulnerable indoor place and send a signal to the main siren if a moving is detected. Keep away from important heat sources (oven, chimneys, radiator...), direct sunlight of the sun and metal items which may interfere on the signal.

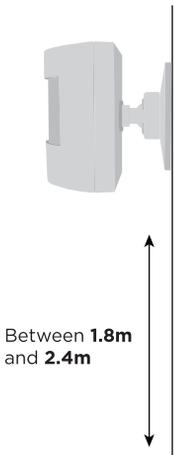

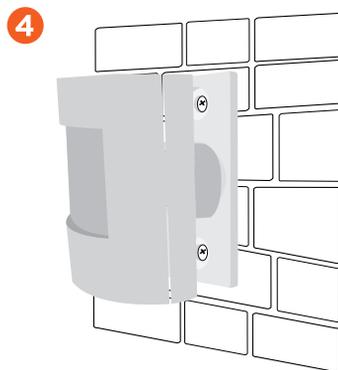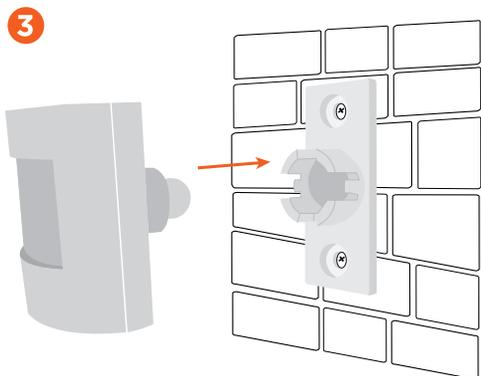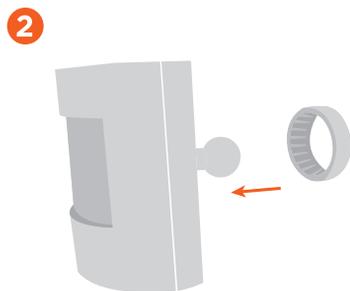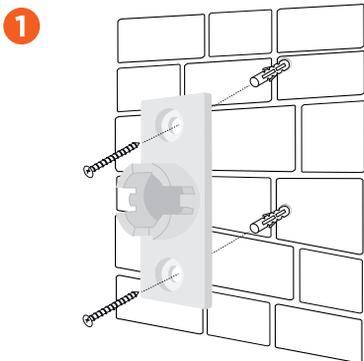


Once fixed to the wall, clip the washer in the wall support.

Once fixed to the wall, you can adjust the range

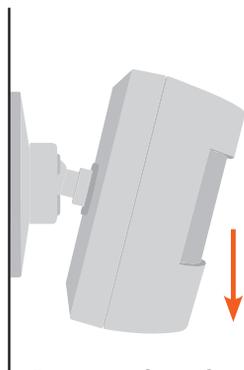

Decrease detection range

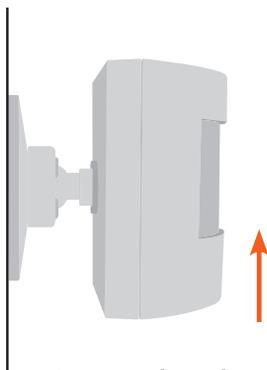


Increase detection range



At the time of the power on, the motion sensor goes into Test mode during 10 minutes; the movings are captured every 10 minutes to check if it's well positioned.

C6- Motion sensor functioning

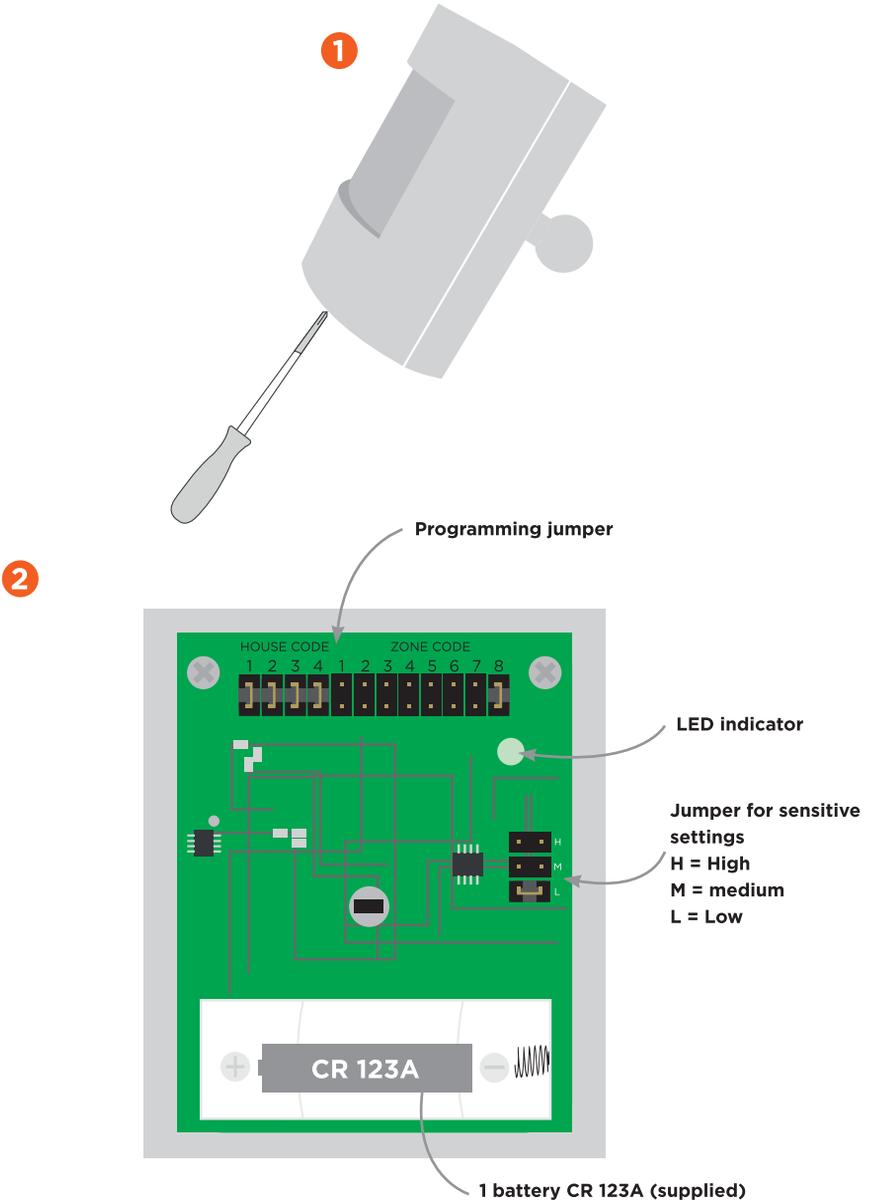


The motion sensor has a function to save the battery's power. After every detected moving, it goes into Standby mode during 3 minutes.

C7- Zone code and house code setting

HOUSE CODE :

House code allows to settle the canal of frequency for all elements communicating with the main siren. The «HOUSE CODE» has to be the same on each element (main siren, opening sensor, motion sensor and remote control). On the main siren, opening sensor and motion sensor, the setting is done by jumpers.

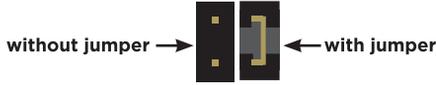

Remote control settings are made with micro switches. By default the House Code is 1111. Don't change it except in case of interference (communication problem) or in case of inconvenient release of the main siren.

16 «HOUSE CODE» combinations are possible :

	Setting remote control				Main siren, opening and motion sensors settings			
	1	2	3	4	1	2	3	4
ON 1 2 3 4	0	0	0	0	0	0	0	0
ON 1 2 3 4	0	0	0	1	0	0	0	1
ON 1 2 3 4	0	0	1	0	0	0	1	0
ON 1 2 3 4	0	0	1	1	0	0	1	1
ON 1 2 3 4	0	1	0	0	0	1	0	0
ON 1 2 3 4	0	1	0	1	0	1	0	1
ON 1 2 3 4	0	1	1	0	0	1	1	0
ON 1 2 3 4	0	1	1	1	0	1	1	1
ON 1 2 3 4	1	0	0	0	1	0	0	0
ON 1 2 3 4	1	0	0	1	1	0	0	1
ON 1 2 3 4	1	0	1	0	1	0	1	0
ON 1 2 3 4	1	0	1	1	1	0	1	1
ON 1 2 3 4	1	1	0	0	1	1	0	0
ON 1 2 3 4	1	1	0	1	1	1	0	1
ON 1 2 3 4	1	1	1	0	1	1	1	0
ON 1 2 3 4	1	1	1	1	1	1	1	1

← Code by default


ZONE CODE :

Not used for this alarm kit.

C8- Alarm kit operating

 **Arming without entry delay**
You have 15 seconds after the arming to join your room, but you have to deactivate it as soon as you get up. Thus the night, the alarm will be triggered in case of motion in your house.

 **Disarming**
(disarm alarm)

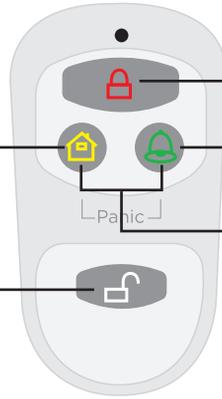

 **Arming with entry deadline**
When you leave home, you have 15 seconds after arming to get out without triggering the alarm, then you have 10 seconds when you come back.

 **Alert**
(double beep on the main siren)

  **Panic**
(simultaneous support)

Time of the siren upon triggering : 3 minutes  or  or  +  with flashing red LED.

When you go through  mode to  mode, the siren confirms with 2 beeps.

C9- Low batteries

Replace the batteries immediatly when the red light is flashing slowly on the main siren, the opening sensor or the motion sensor.

D- TECHNICAL FEATURES

Main siren

Power	100 dB
Frequency	868 MHz

Remote control

Range	Free field range 50 m
Frequency	433 / 868 MHz

Window/door sensor

Frequency	433 / 868 MHz
-----------	---------------

Motion sensor

Motion sensor	5 m
Frequency	433 / 868 MHz

E- WARRANTY



Do not forget to register the warranty within the month following the date of purchase on our website : www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration.

Keep the bar-code as well as the proof of purchase, we'll ask you them to validate your warranty. **The invoice will be required as proof of purchase date.**

F- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- Do not use in a tropical climate.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

INDICE

A- Precauzioni per l'uso	23
B- Specifiche	23
B1 - Contenuto del kit	23
B2 - Presentazione del prodotto	24
C- Cablaggio / Installazione	24
D- Caratteristiche tecniche	31
E- Assistenza tecnica	32
F- Garanzia	32
G- Avvertenze	32

A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

B- SPECIFICHE

B1- Contenuto del kit



Sirena principale



Sensore di apertura



Sensore di movimento + dispositivo di fissaggio



Telecomando



Trasformatore 5Vdc 0,5A



Adesivo di avvertimento



Viti


B2- Presentazione del prodotto



La sirena principale ha due funzioni: controllare e ricevitore.

I sensori sono programmati e collegati per default alla sirena principale. Regolazioni non necessarie. Se uno dei sensori (o il movimento di apertura) rileva un'intrusione, la sirena principale attivi un allarme forte (100 dB) e lampeggia in rosso.

Il telecomando per abilitare o disabilitare l'allarme principale.

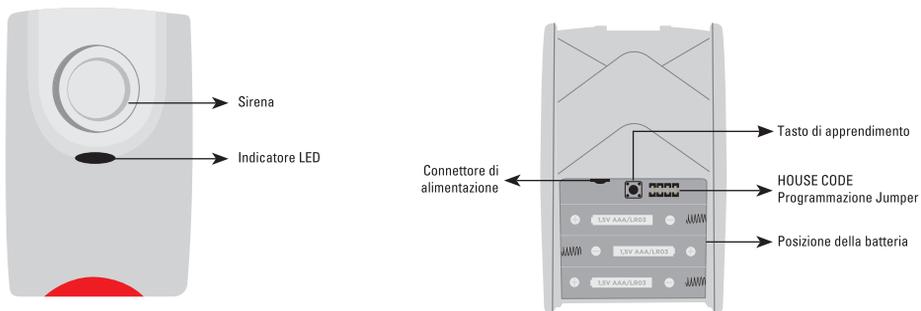

C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE


C1- Installazione della sirena principale

1



Rimuovere le viti e rimuovere il supporto a muro

2

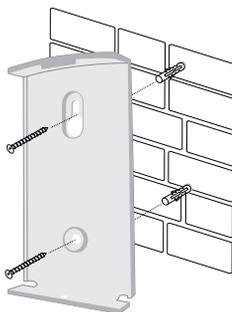


Fissare il supporto da parete

3




Rimuovere il coperchio della batteria

4

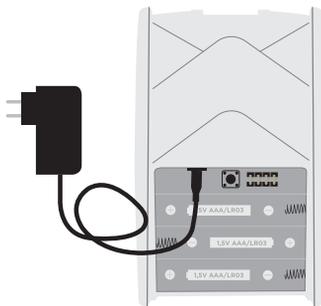


Alimentazione con trasformatore elettrico (opzione di sicurezza con 3 pile LR03 AAA 1,5V - non fornite)

5

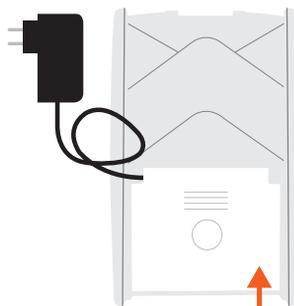

Rimuovere il coperchio della batteria


6

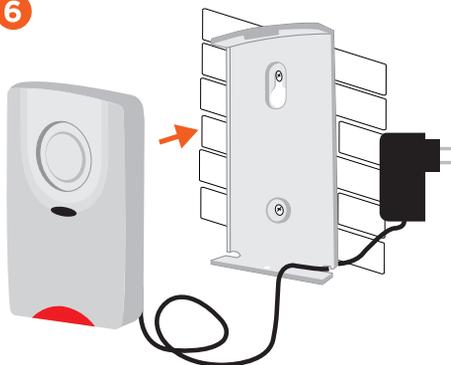

Aggianciare il contenitore al supporto a muro



Procedere alla programmazione dei telecomandi prima di sostituire il coperchio della batteria.

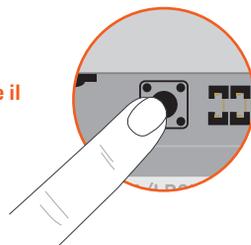


C2- Installazione dei telecomandi

Prima del primo utilizzo, rimuovere la scheda a destra del telecomando.



C3- Programmazione dei telecomandi

1

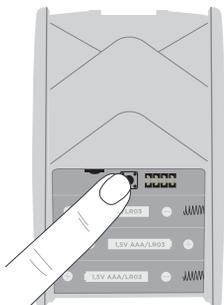


Premere x1 (confermerà con un BEP)

2




Premere i primi tasti simultaneamente (confermerà con un BEP)

3

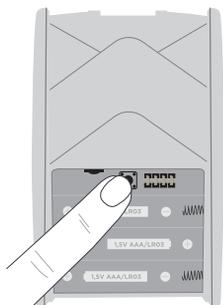

Premere 1 volta per uscire dalla programmazione (un bip suona)

Cancellare la memoria di telecomandi

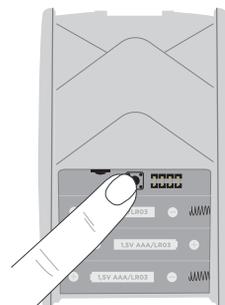





- Premere e tenere premuto il pulsante: 1 bip suona.
- Tenere premuto: dopo 5 secondi verrà emesso un secondo bip.
- Continuare a sostenere: dopo circa 3 secondi, un terzo beep sonoro che indica la fine della procedura (tutti i telecomandi sono stati rimossi).





Se non viene eseguita alcuna operazione per 20 secondi in modalità di programmazione, la sirena principale esce automaticamente dalla modalità di programmazione.


C4- Installazione del sensore di apertura

Il sensore di apertura è installato su un finestrino o interna solo per proteggere i punti di ingresso più vulnerabili.

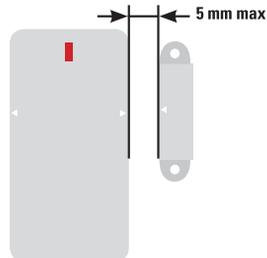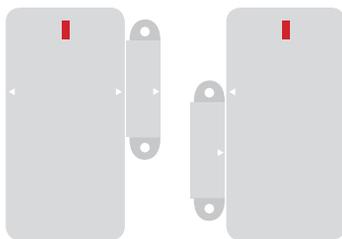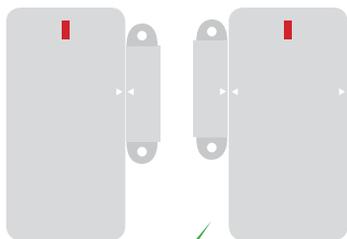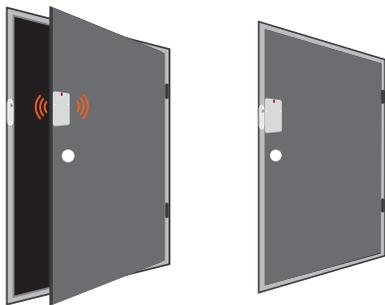

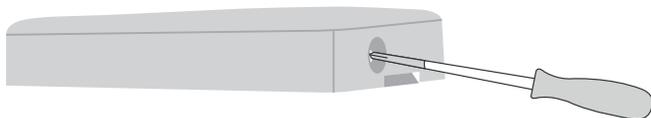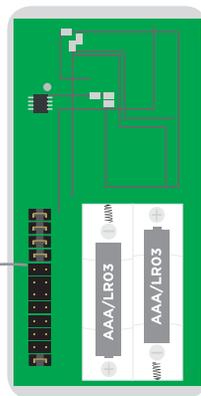1**2**

2 pile AAA LR03 (fornite)

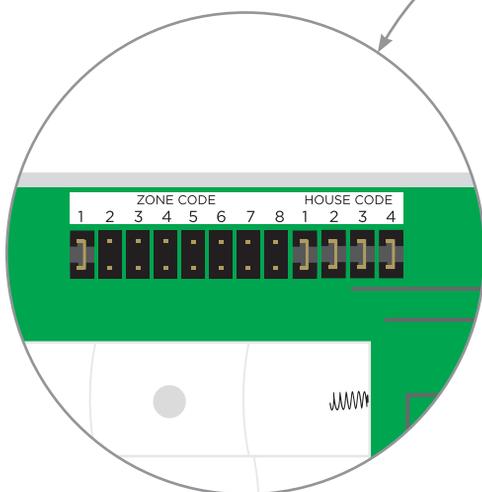

ZONE CODE (zona) : non utilizzato
HOUSE CODE (casa) : codice predefinito (1111)





Per una specifica regolazione di «**HOUSE CODE**»
 vedi pagina 30 «Regolazione del Zone code e House»

C5- Installazione il sensore di movimento

Il sensore di movimento è installato all'interno in una parte vulnerabile e invia un segnale ai sirena principale se viene rilevato un movimento. Posizionare lontano da fonti significative di calore (forno, camino, radiatore, ...) della luce solare e oggetti metallici diretti che possono interferire con il segnale.




Tra 1.8m
 e 2.4m

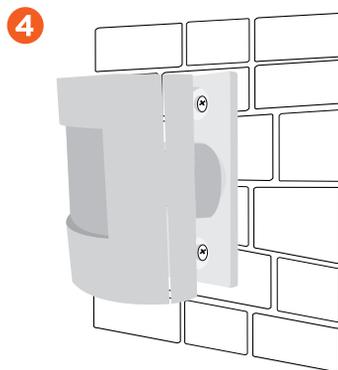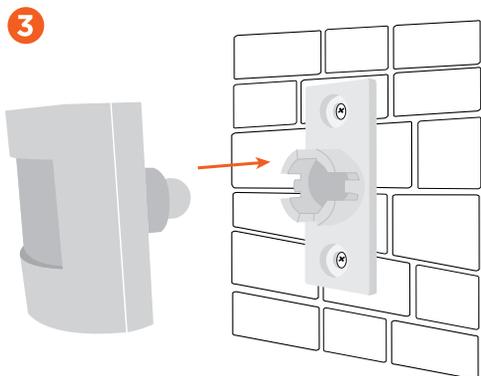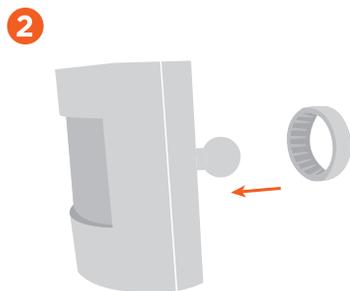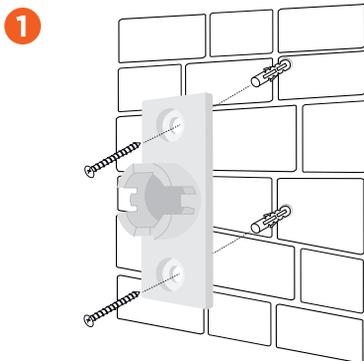


Una volta fissata alla parete, agganciare la rondella nel supporto a muro.

Una volta fissata alla parete, è possibile regolare la portata

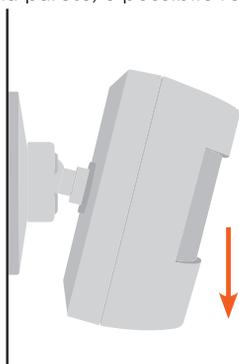

Diminuire la portata

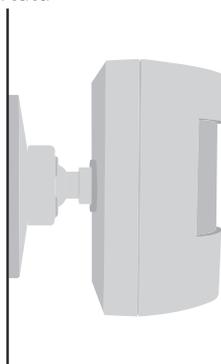


Aumentare la portata



Alla messa in tensione, il rivelatore di movimento va in modalità test per 10 minuti; i movimenti vengono acquisite ogni 10 secondi per verificare che sia ben posizionata.

C6- Funzionamento del sensore di movimento

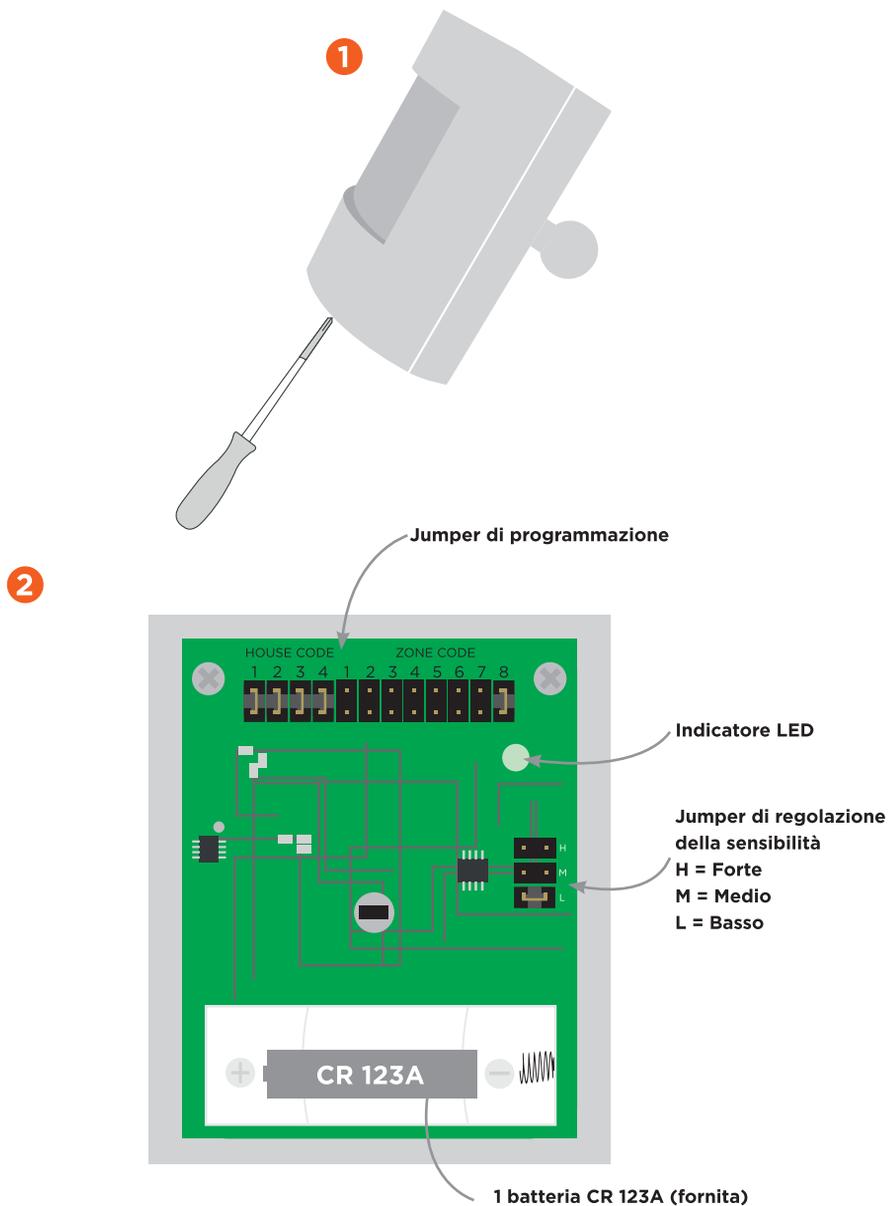

Il rilevatore di movimento ha una funzione per risparmiare energia. Dopo ogni movimento rilevato, passa alla modalità standby per 3 minuti.

C7- Regolazione del «zone code» et «house code»

HOUSE CODE :

HOUSE CODE regola il canale di frequenza in modo che ciascun elemento comunica con la sirena principale. Bisogna imperativamente la stessa «HOUSE CODE» a ciascun elemento (sirena principale, sensore di apertura, sensore di movimento e il telecomando). Sulla sirena principale, il sensore di apertura e il sensore di movimento, la regolazione avviene mediante ponticelli (pilotti/jumper).



La regolazione sul telecomando avviene tramite microinterruttori. Predefinito HOUSE CODE è 1111. Non dovrebbe essere modificato se non in caso di interferenza con un problema di comunicazione o in caso di sganci intempestivi della sirena principale. Ci sono 16 combinazioni «HOUSE CODE» possibile :

		Regolazione della sirena principale e dei rivelatori di apertura e di movimento			
		1	2	3	4
ON	1 2 3 4	0	0	0	0
ON	1 2 3 4	0	0	0	1
ON	1 2 3 4	0	0	1	0
ON	1 2 3 4	0	0	1	1
ON	1 2 3 4	0	1	0	0
ON	1 2 3 4	0	1	0	1
ON	1 2 3 4	0	1	1	0
ON	1 2 3 4	0	1	1	1
ON	1 2 3 4	1	0	0	0
ON	1 2 3 4	1	0	0	1
ON	1 2 3 4	1	0	1	0
ON	1 2 3 4	1	0	1	1
ON	1 2 3 4	1	1	0	0
ON	1 2 3 4	1	1	0	1
ON	1 2 3 4	1	1	1	0
ON	1 2 3 4	1	1	1	1

← Codice predefinito

ZONE CODE :

Non utilizzato per questo kit allarme.

C8- Funzionamento del kit allarme




Armamento senza tempo di ingresso

Avete 15 secondi dopo aver inserito ad entrare nella vostra camera da letto, ma è necessario disattivarlo quando ti svegli. Così la notte, l'allarme suonerà presso il rilevamento del movimento minimo.



Disarmamento

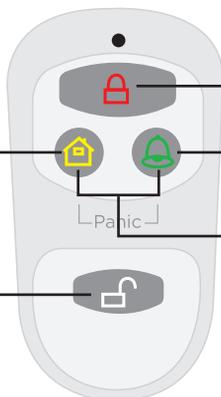

Armamento con tempo di ingresso

Quando si è lontani si hanno 15 secondi dopo aver inserito per uscire senza far scattare l'allarme, poi 10 secondi quando si torna.



Allerta



Panico
(premere i tasti simultaneamente)

Durata della sirena quando è innescato = 3 minuti  o  o  +  con LED rosso lampeggiante.

Quando si cambia il modo  in , la sirena emette 2 bips per confermare.

C9- Batteria scarica

Sostituire le batterie immediatamente quando la luce rossa lampeggia lentamente sulla principale sirena, aprendo sensore o rilevatore di movimento.

D- CARATTERISTICHE TECNICHE

Sirena principale

Capacità | 100 dB

Frequenza | 868 MHz

Telecomando

Portata | Portata in campo aperto : 50 m

Frequenza | 433 / 868 MHz

Sensore di apertura

Frequenza | 433 / 868 MHz

Rilevatore di movimento

Rivelazione di movimento | 5 m

Frequenza | 433 / 868 MHz

E- ASSISTENZA TECNICA

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero

199 110 000 0.34€/min

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

F- GARANZIA



Non dimenticate di registrare sul nostro sito internet la vostra garanzia entro il mese successivo al vostro acquisto: www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration. È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.

G- AVVERTENZE

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato in un clima tropicale.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.



Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.



Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.



Non gettare le pile e gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

ÍNDICE

A- Precauciones para el uso	33
B- Descripción	33
B1 - Contenido / dimensiones	33
B2 - Presentación del producto	34
C- Cableado / Instalación	34
D- Características técnicas	41
E- Garantía	42
F- Avisos	42

A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones



Sirena principal



Sensor de apertura



Sensor de movimiento + support



Control remoto



Transformador 5Vdc 0,5A



Etiqueta de aviso





Tornillos

B2- Presentación del producto



La sirena principal tiene 2 funciones : control y recepción. Por defecto los sensores están programados y conectados a la sirena principal. No se necesita ningún arreglo. Si uno de los sensores (apertura o movimiento) detecta una intrusión, la sirena principal activa una alarma ruidosa (100 dB) y parpadea en rojo. El control remoto permite activar o desactivar la sirena principal.

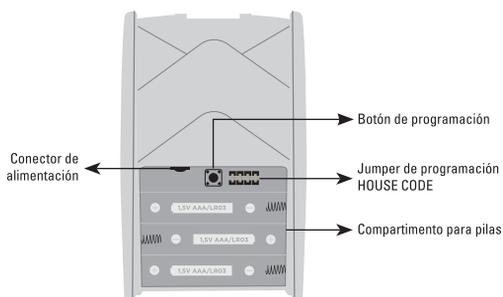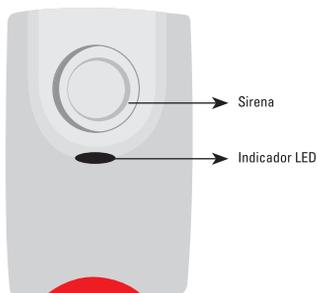

C- CABLEADO / INSTALACIÓN


C1- Instalación de la sirena principal

1



Quitar el tornillo y el soporte para pared

2

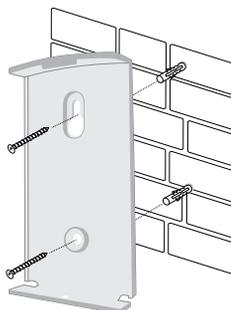


Fijar el soporte para pared

3




Quitar la tapa del compartimento de pilas

4

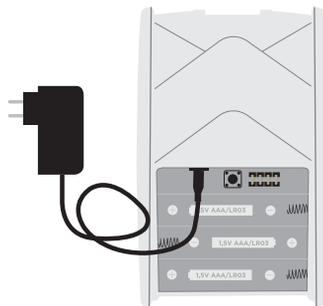


Conectar el adaptador de enchufes (opción de respaldo con 3 pilas LR03 AAA 1,5V - no suministrada)

5

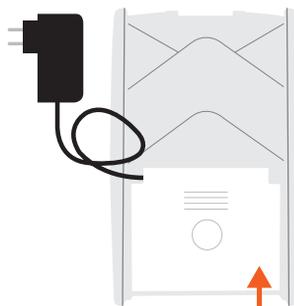

Volver a poner la tapa del compartimento de pilas


6

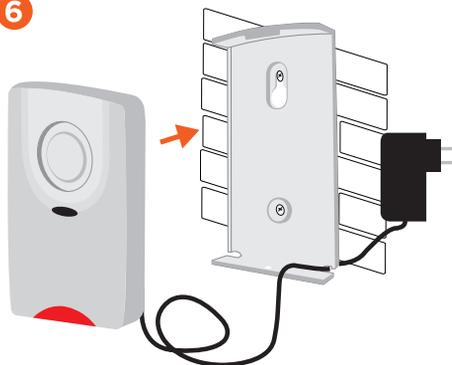

Colgar la caja al soporte de pared



Programar los controles remotos antes de volver a poner la tapa.

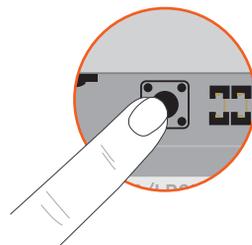


C2- Instalación del control remoto

Antes del primer uso, quitar la lengüeta a la derecha del control remoto.



C3- Programación del control remoto

1

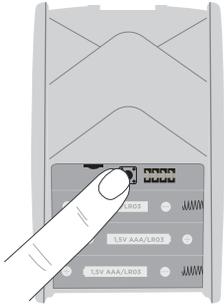


Pulsar una vez
(se produce un sonido)

2




Pulsar una tecla del control
remoto que quiere programar
(se produce un sonido)

3

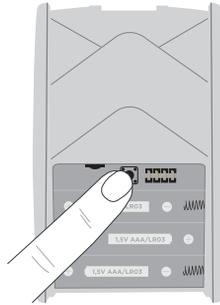

Pulsar una vez para salir de la
programación (se produce un
sonido)

Suprimir la memoria de los controles remotos

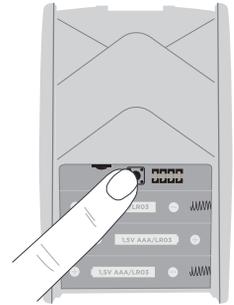



- Pulsar y mantener : se produce un primero sonido.
- Mantener pulsado : después de 5 segundos se oye un segundo sonido.
- Seguir pulsando ; después de casi 3 segundos, se produce un tercero sonido indicando el final del procedimiento (todos los remotos han sido suprimido).





Si ninguna acción se realiza durante 20 segundos en modo Programación, la sirena principal sale automáticamente del modo Programación.


C4- Instalación del sensor de apertura

El sensor de apertura se instala en la puerta o la ventana sólo dentro de la casa para proteger los puntos de entrada más vulnerables.

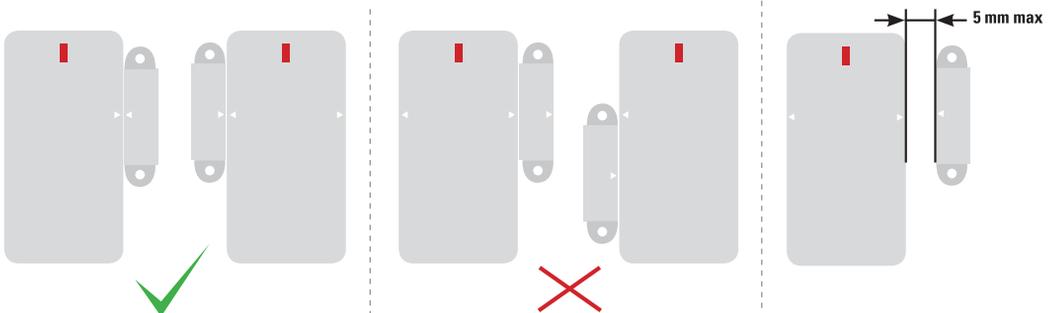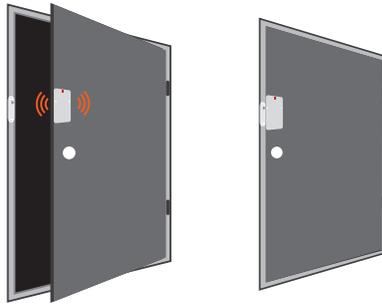

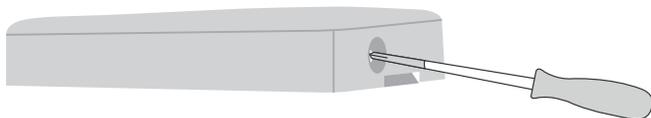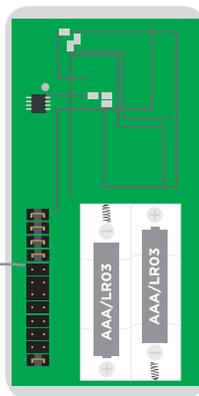1**2**

2 pilas AAA LR03 (suministradas)

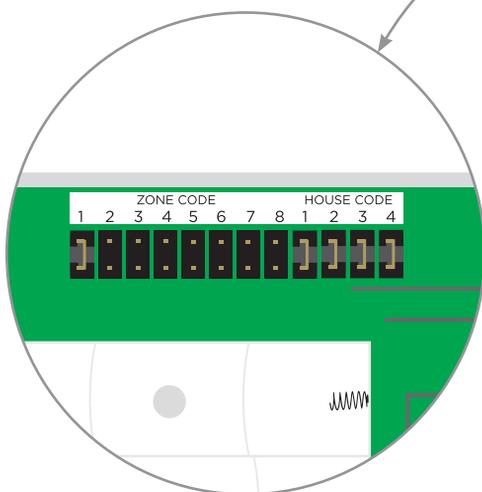

«ZONE CODE» (zona): no utilizado
 «HOUSE CODE» (casa) : código por defecto (1111)





Para un ajuste específico de «HOUSE CODE», ver página 40 (ajuste del código de zona et de casa).

C5- Instalación del sensor de movimiento

El sensor de movimiento se instala dentro de la casa y envía una señal a la sirena principal si detecta un movimiento. Mantener fuera de las importantes fuentes de calor (horno, chimenea, calefacción...), de la luz directa del sol y de los objetos metálicos que pueden interactuar con la señal.





Entre 1.8m
y 2.4m

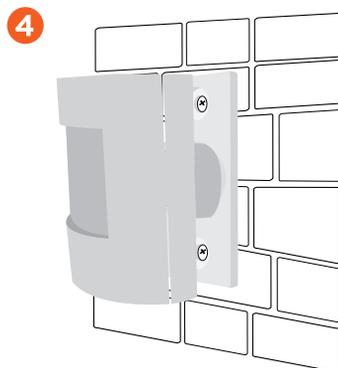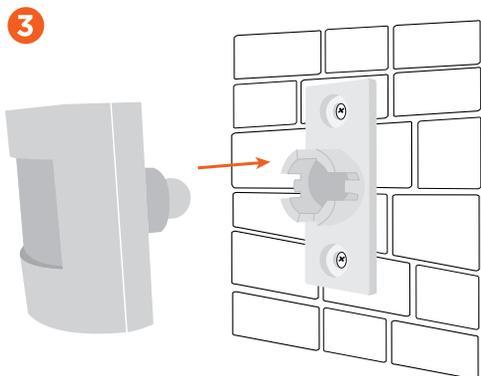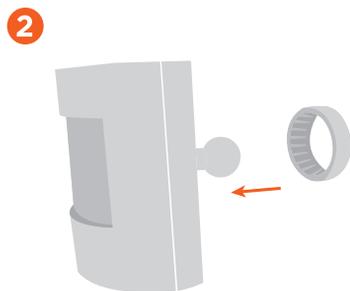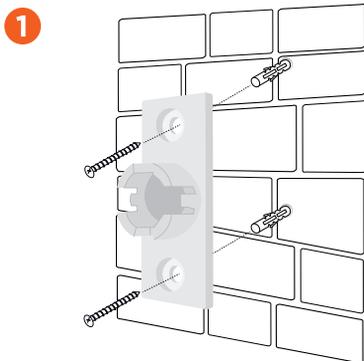


Una vez fijado en la pared, colgar la arandela en el soporte para pared

Una vez fijado en la pared, puede ajustar el alcance.

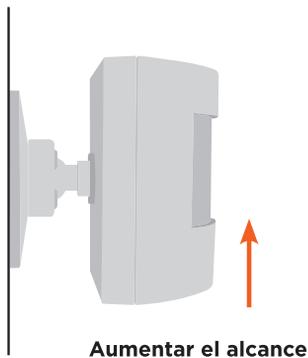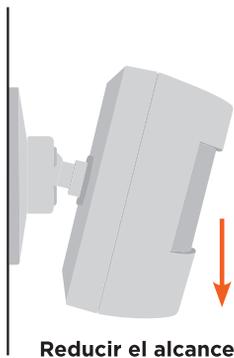

Quando se enciende, el sensor de movimiento pasa a un modo TEST (prueba) durante 10 minutos : se captan los movimientos cada 10 segundos con el fin de verificar su buen posicionamiento.

C6- Funcionamiento del sensor de movimiento

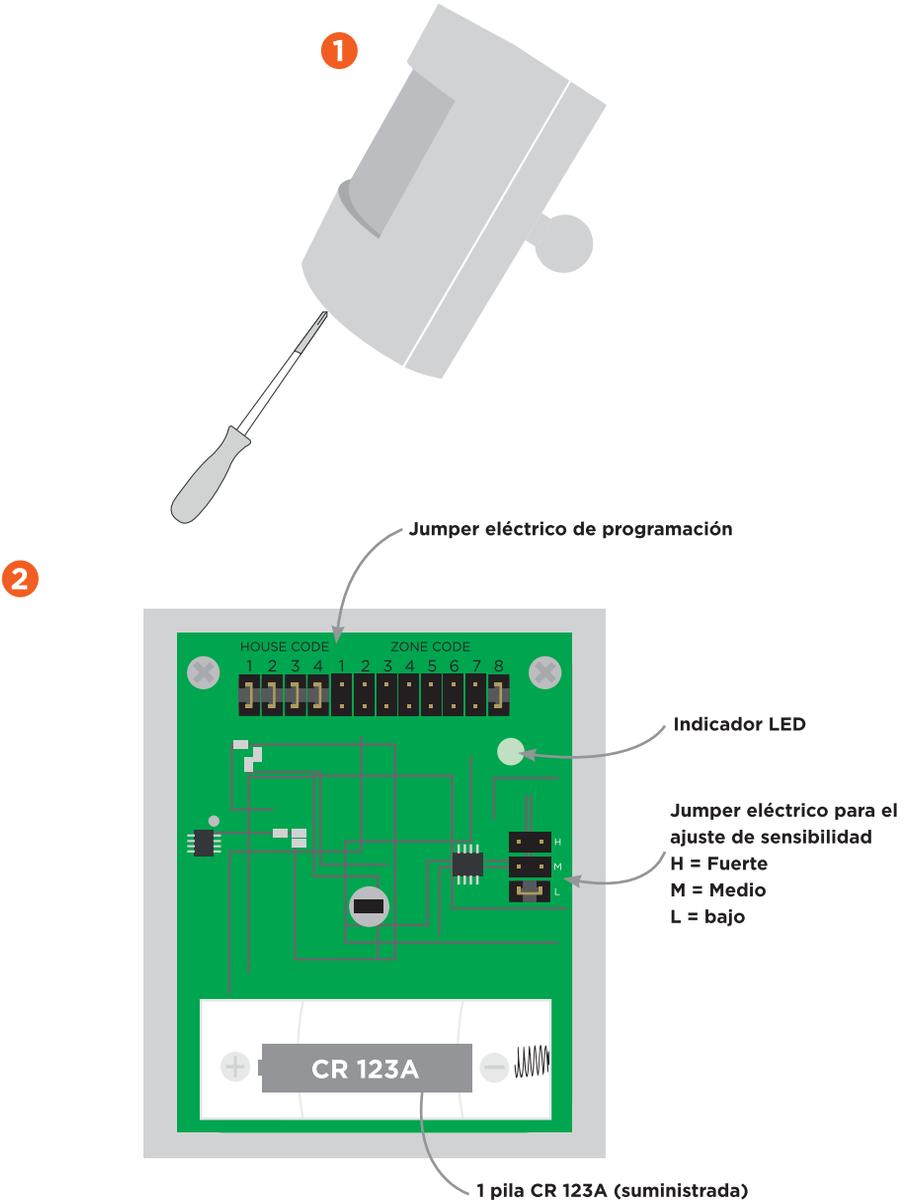

El sensor de movimiento tiene una función que permite ahorrar la energía de la pila. Después de cada movimiento detectado, el sensor pasa a un modo de espera durante 3 minutos.

C7- Ajuste del «zone code» y «house code»

HOUSE CODE :

House code permite ajustar el canal de frecuencia para que todos los elementos puedan comunicar con la sirena principal. Se necesita imperativamente el mismo HOUSE CODE en cada elemento (sirena principal, detector de apertura, detector de movimiento y control remoto). En la sirena principal, el detector de apertura y el detector de movimiento, se hace el ajuste con jumpers.



El ajuste del control remoto se hace con micro interruptor. El código por defecto es 1111. No se debe modificar excepto en caso de interferencias, de problema de comunicación o en caso de activación involuntaria.

Existen 16 HOUSE CODE combinaciones posibles :

Ajuste del control remoto Ajuste de la sirena principal, del detector de apertura y del detector de movimiento

	1	2	3	4
ON 1 2 3 4	0	0	0	0
ON 1 2 3 4	0	0	0	1
ON 1 2 3 4	0	0	1	0
ON 1 2 3 4	0	0	1	1
ON 1 2 3 4	0	1	0	0
ON 1 2 3 4	0	1	0	1
ON 1 2 3 4	0	1	1	0
ON 1 2 3 4	0	1	1	1
ON 1 2 3 4	1	0	0	0
ON 1 2 3 4	1	0	0	1
ON 1 2 3 4	1	0	1	0
ON 1 2 3 4	1	0	1	1
ON 1 2 3 4	1	1	0	0
ON 1 2 3 4	1	1	0	1
ON 1 2 3 4	1	1	1	0
ON 1 2 3 4	1	1	1	1

← Código por defecto


ZONE CODE :

no utilizado.

C8- Funcionamiento del kit alarma

 **Encender la alarma sin entrada demorada**
Tienen 15 segundos tras encender la alarma para ir a su habitación pero tiene que apagarla desde el momento en que se despierte. Así la alarma sonará en caso de detección en su casa.

 **Apagar la alarma**

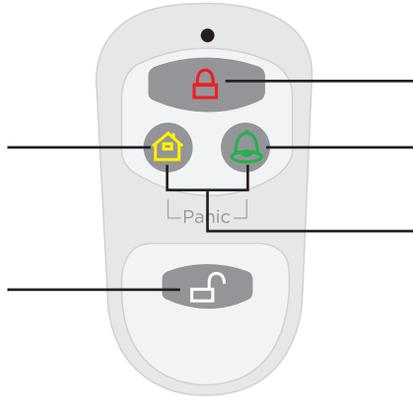

 **Encender la alarma con entrada demorada**
Cuando sale de casa, tiene 15 segundos para encender la alarma y salir sin que suene la alarma. A su vuelta tiene 10 segundos.

 **Aviso**
(doble bip en la sirena principal)

 **Pánico**
(pulsar simultáneamente)

Duración de la sirena : 3 minutos  o  o  +  con luz LED roja parpadeante.

Cuando pasa del modo  al modo , the siren confirma con 2 bips.

C9- Batería baja

Cambiar la pilas tan pronto como la luz roja parpadea en la sirena principal, el detector de apertura o el detector de movimiento.

D- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sirena principal

Capacidad	100 dB
Frecuencia	868 MHz

Control remoto

Alcance	Alcance en campo libre : 50 m
Frecuencia	433 / 868 MHz

Sensor de apertura

Frecuencia	433 / 868 MHz
------------	---------------

Sensor de movimiento

Detector de movimiento	5 m
Frecuencia	433 / 868 MHz

E- GARANTÍA



Es importante registrar sur garantía durante el mes posterior a su compra en :
www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration.
Conservar el código de barra y el recibo que son necesarios par recurrir a la garantía.
El recibo o la factura dan prueba de la fecha de compra.

F- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- No se debe utilizar el producto en una zona tropical.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

