

VisioDoor 7+

Moniteur additionnel pour interphone vidéo

Additional monitor for door entry system
 Monitor aggiuntivo per videocitofono
 Monitor adicional para videoportero
 Zusatzmonitor für Video-Türsprechanlage
 Extra monitor voor videofoon

PAP0015

VisioDoor 7+



2 fils
100m max



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche et
portail

SOMMAIRE




A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
C- Câblage / Installation	4
D- Utilisation	5
E- Réglages.....	8
F- Caractéristiques techniques.....	9
G- Assistance technique	10
H- Garantie.....	10
I- Avertissements	10

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

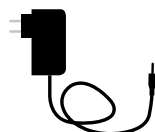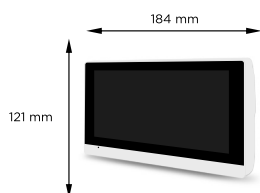

Adaptateur électrique




Visserie




Notice

B2- Présentation du produit

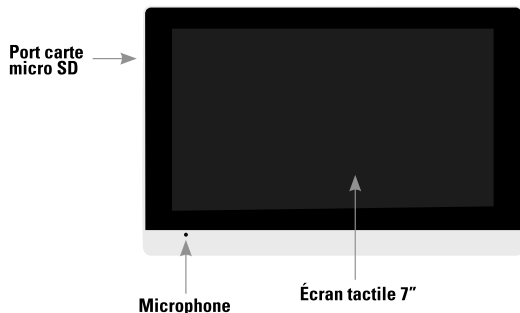



Port carte micro SD

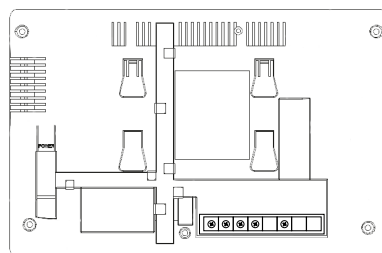


C- CÂBLAGE / INSTALLATION


C1- Installation et raccordement

Moniteur

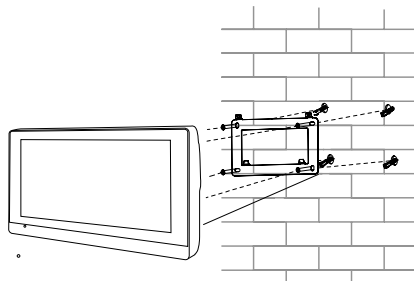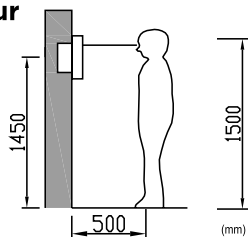

C2- Schéma de câblage


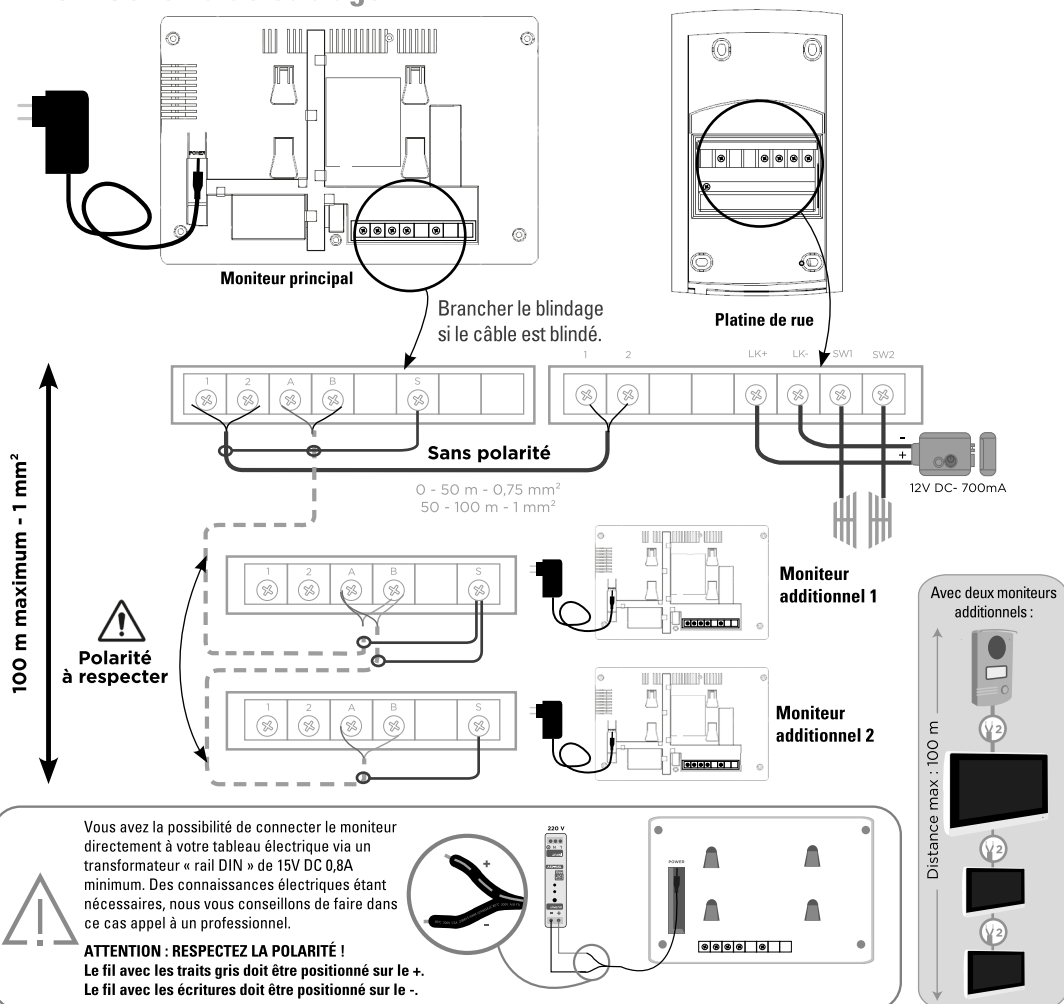


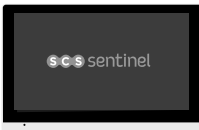

Le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes à s'allumer.
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.


D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

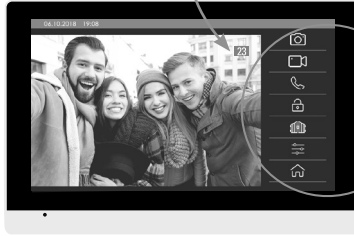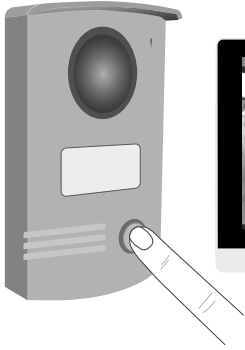


- Enregistrer une photo
- Enregistrer une vidéo
- décrocher / raccrocher
- Ouverture gâche / serrure
- Ouverture portail
- Réglages écran
- Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

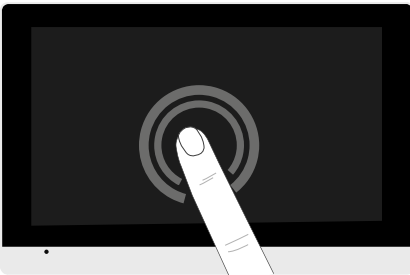

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

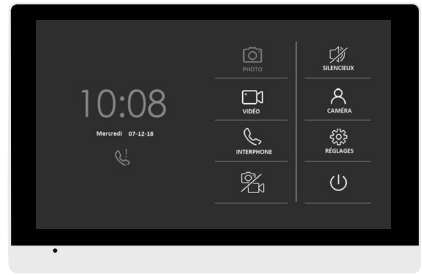

Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)

Visionner les photos

Visionner les vidéos (actif si il y a une carte SD)

Interphone

Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

Mode silencieux (cette icône s'affichera en haut de votre écran si le mode silencieux est choisi)


Visualiser la caméra / Monitoring

Réglages

Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)



D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

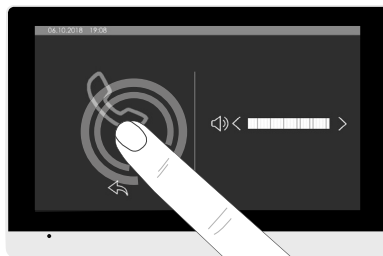

Décrocher / Raccrocher

D4- Affichage

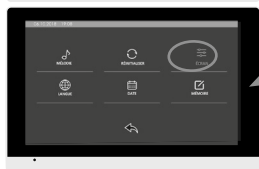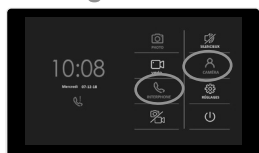


1/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec la platine de rue, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.

2/ Lorsque l'un des moniteurs est en conversation avec un autre moniteur, les icônes «interphone», «caméra» et «écran» ne seront pas accessibles sur les autres moniteurs. Elles apparaissent en gris.

D5- Affichage des photos et vidéos



Photos

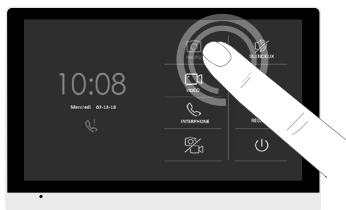

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD




Supprimer une photo



Retour à l'écran d'accueil

Vidéos

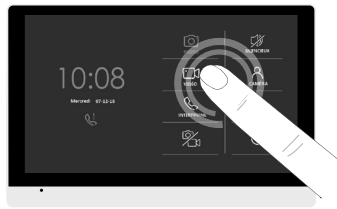

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire





- Lecture de la vidéo
- Pause
- Supprimer une vidéo
- Retour à l'écran d'accueil

D6- Mode silencieux



Mode silence

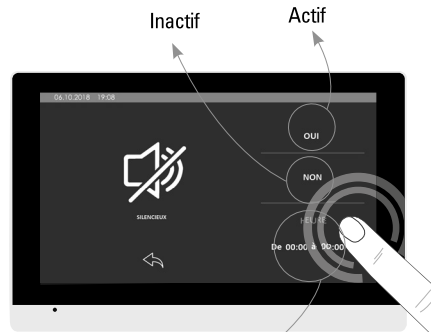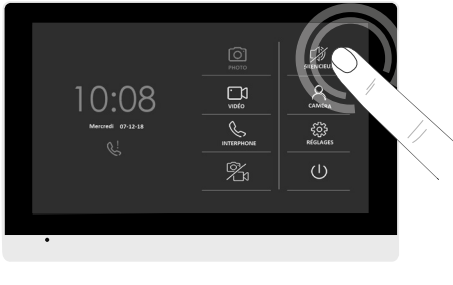


Plage horaire
+ 00:00 à 00:00
- 00:00 à 00:00

D7- Affichage caméra - fonction monitoring



Caméra

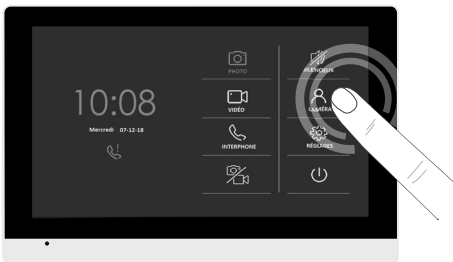


Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

E- RÉGLAGES




 Choix mélodie	 Réinitialiser	 Réglages écran
 Choix langue (moniteur)	 Réglage date	 Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD
 Retour à l'écran d'accueil		

Mélodie

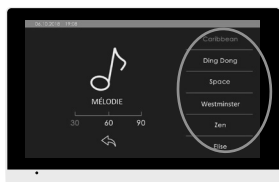


La sélection des mélodies ne peut pas se faire via l'écran additionnel. La sélection ne peut être réalisée que via l'écran principal.

Réinitialiser

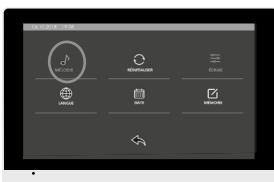


La fonction «mélodie» du moniteur principal ne peut pas être utilisée via l'écran principal lorsque le moniteur additionnel est en conversation avec la platine de rue.

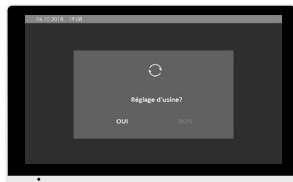

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

Réglages écran



 **Luminosité**

 **Couleur**

 **Contraste**


 **Volume sonnerie**

 **Volume voix**


 **Retour à l'écran d'accueil**



Choix langue

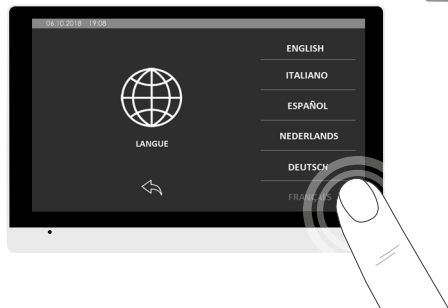

Réglage date

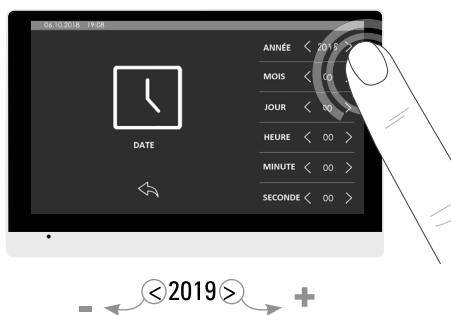

Sauvegarde sur carte micro SD



Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.56%
Rendement à faible charge (10%)	77.15%
Consommation électrique hors charge	0.065W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

H- GARANTIE



Garantie 3 ans


SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.


Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

 Courant continu

 Modèle de classe II

 Courant alternatif


 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement



TABLE OF CONTENTS

A- Safety instructions	11
B- Description	11
C- Wiring / Installing	12
D- Using	13
E- Settings	16
F- Technical features	17
G- Warranty	18
H- Warnings	18


A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.



These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.

B- DESCRIPTION


B1- Content / Dimensions

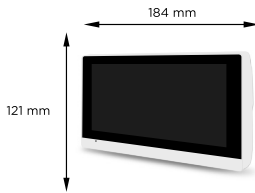

Monitor



Screws


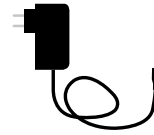


Adapter



Manual



B2- Components

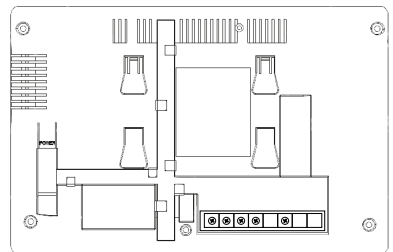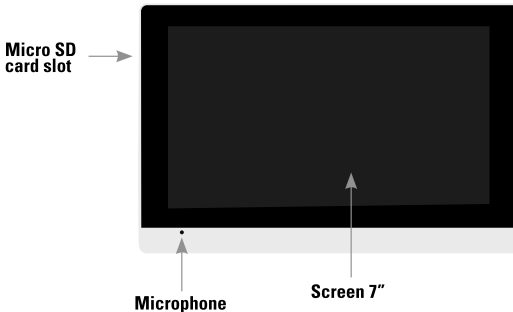


C- WIRING / INSTALLING

C1- Installing

Indoor monitor

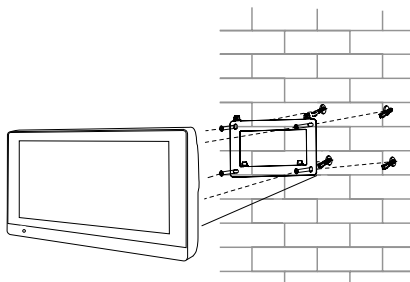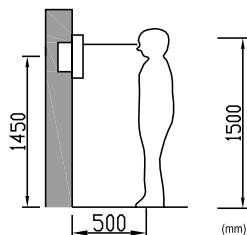



C2- Wiring diagram

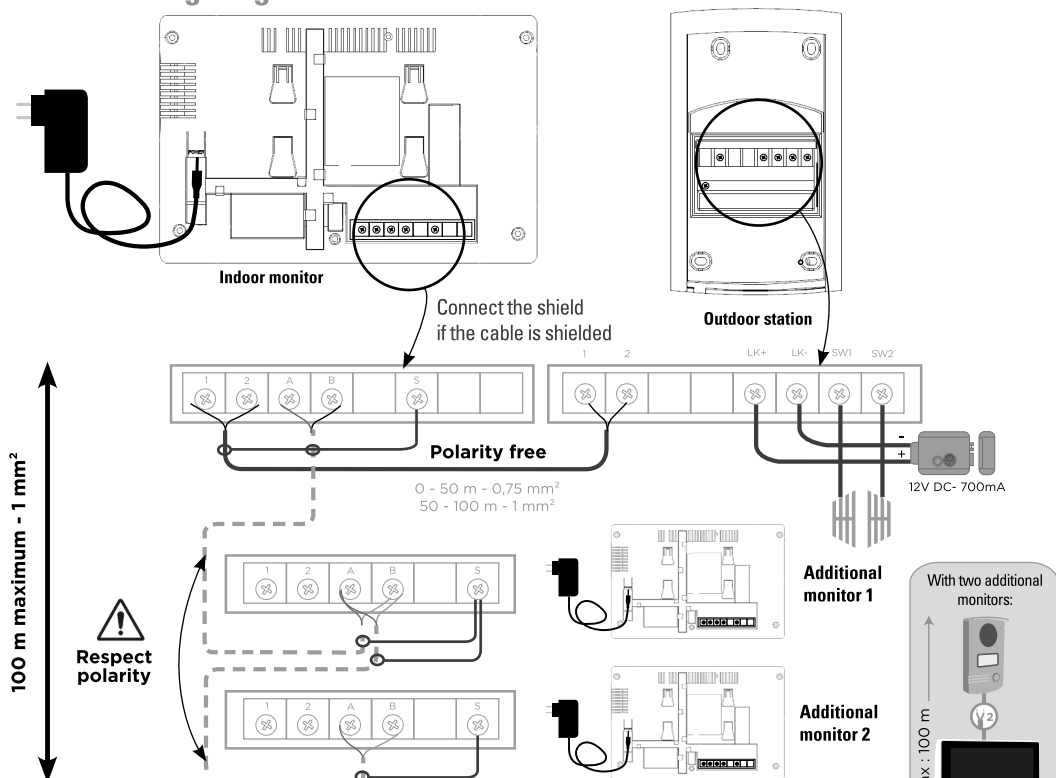

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.

BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !
The wire with the gray strokes should be positioned on the +. The wire with the writes must be positioned on the -.

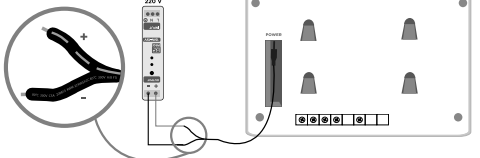

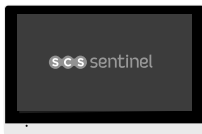

The monitor can take up to 15 seconds to turn on.
Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.



D- USING

D1- Call from the outdoor station

Ringing time

- Save a photo
- Record a video
- Talk
- Release the electric lock
- Open the gate automation
- Settings
- Back to main screen (the missed call will not be displayed)

D2- Main screen

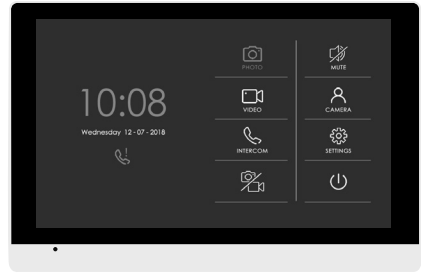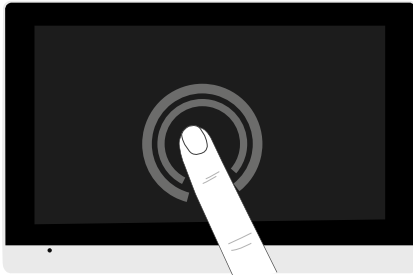

Exit the standby mode, only touching the screen.

Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)

Photos display

Videos display (active if there is a micro SD card)

Intercom

Select if the device takes a photo and/or video for each call

Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)


Camera view / Monitoring

Settings

Standby mode (the screen switch off automatically after 1 minute)

D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor. Press call icons to start/end the call.

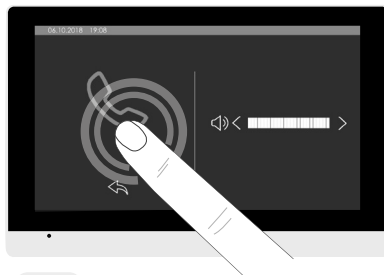

Answer / End a call

D4- Display




1/ When a monitor is talking to the outdoor unit, the «intercom» «screen» and «camera» functions of the other monitors will be gray, which means that those functions cannot be used temporarily.

2/ When a monitor is talking to another monitor, the «intercom» «screen» and «camera» functions of the other monitors will be gray, which means that those functions cannot be used temporarily.

D5- Photos and videos display



Photos

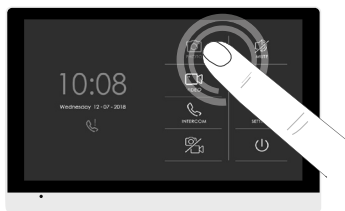

STORAGE

Display photos of the device

Micro SD

Display photos of the micro SD card




Delete photo





Back to main screen



Videos

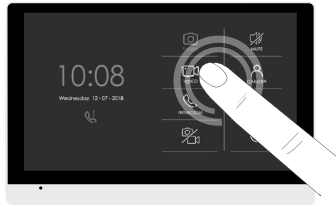


Videos will be recorded on micro SD card. The video recording will not be possible without Micro SD card

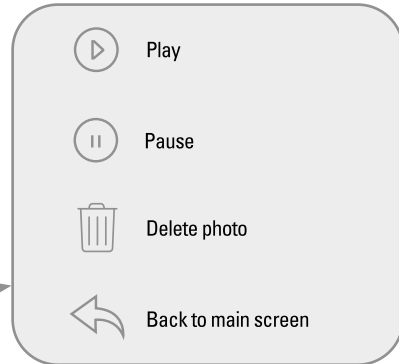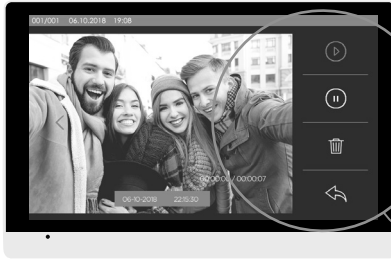

D6- Silent mode

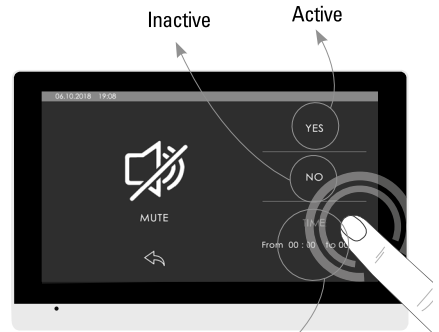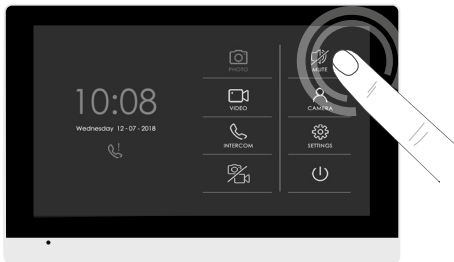




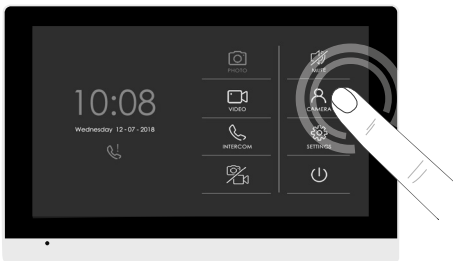




D7- Camera display-monitoring

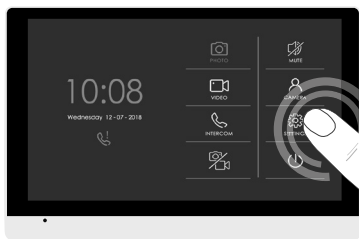


You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

E- SETTINGS



-  **Set the ring melody**
-  **Reset**
-  **Settings**
-  **Set the language of the monitor**
-  **Set the date & time of the monitor**
-  **Memory setting page. Delete all images or videos on the Micro SD card, copy all images on the Micro SD card and format Micro SD card**
-  **Back to main screen**

Melody

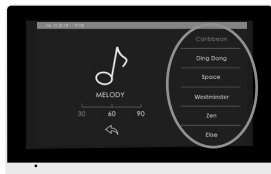

The ringtone of additional monitor cannot be set at outdoor unit. So in the Melody interface, there is no selection to enable or disable the ringtone.







Reset



This function resets all the data and all the device's factory settings.

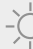
Settings screen




-  **Brightness**
-  **Color**
-  **Contrast**
-  **Ring volume**
-  **Voice volume**
-  **Back to main screen**




Set the language

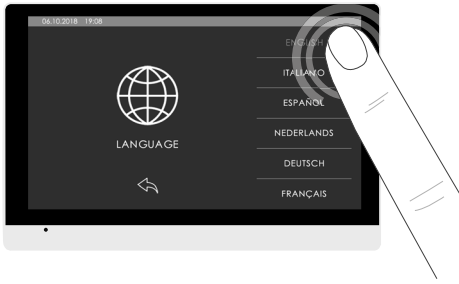

Set the date & time

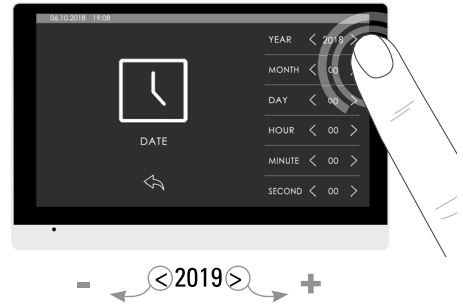

Memory

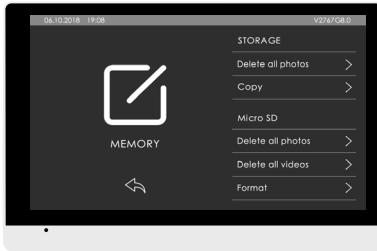

Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

F- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	7 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	1024(RGB) x 600
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) MicroSD card must be formatted by monitor before using
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

Adapter

Model identifier	SH-6000-15V-1A
Input voltage	110-240V AC
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	15V DC
Output current	0.8A
Output power	12W
Average active efficiency	84.56%
Efficiency at low load (10%)	77.15%
No-load power consumption	0.065W

G- WARRANTY



Warranty 3 years


SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.


The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.


Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.


 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

--- Direct current

~ Alternating current

 Model class II

 The monitor is for indoor use only



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel
110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France